


CORPURI LED pentru iluminat stradal

EQUINOX SOLAR dimabil

cod ELVON	Putere LED	Nr. LED-uri	Dimensiuni (mm)
23752	60W	60	500 × 220 × 60
23755	120W	120	555 × 250 × 80
23758	180W	180	605 × 270 × 80

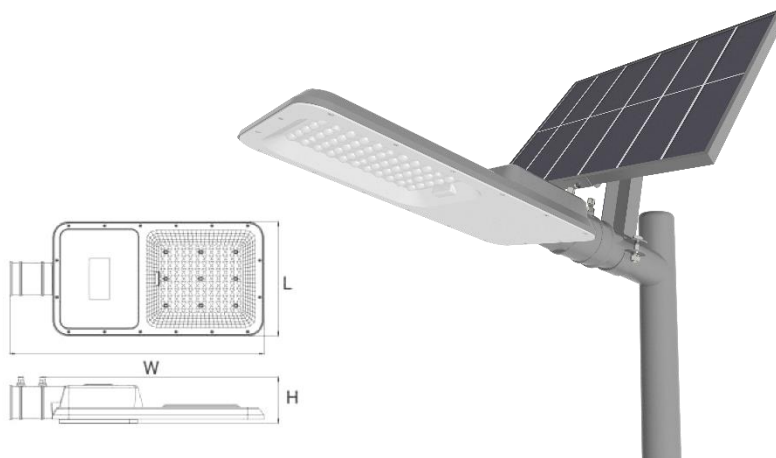

PARAMETRI TEHNICI

Model	CORP LED STRADAL EQUINOX SOLAR
Panou fotovoltaic	Polisilicon 6V
Tensiune intrare	6 VDC
Plajă tensiune	4 ~ 7,2 VDC
Baterie	LiFePO4 (32650) 3,2V
Timp încărcare	8-10 ore
Autonomie	2 nopți / 24 ore
Dimabil	da
Distanță control (prin telecomandă)	max. 10m
Temperatură de culoare	6500K (alb rece)
Raport eficiență flux luminos	150lm/W
Unghi lumină	130°
Indice redare culori	RA ≥ 70
Materiale	aluminu + PC
Culoare carcasă	gri
Cablu alimentare	150cm VDE H05RN-F 3G1.0
Durată de viață	50.000 ore
Temperatură optimă de lucru	-20 °C ... +40 °C
Umiditate	R.H.: 93%, Ta: 30 °C
Rezistență la impact	IK07
Clasă izolație electrică	Clasa III
Protecție supratensiune	3kV
Grad protecție praf și umezeală	IP65
Garanție	5 ani

SCHEMĂ MONTARE

cod ELVON corp	cod ELVON panou	Putere LED	Panou fotovoltaic	Înălțime max. instalare (m)	Greutate corp (kg)	Dimensiuni corp (mm)	Dimensiuni panou fotovoltaic (mm)
23752	61020	60W	25W	3-4	1,6	500 × 220 × 60	530 × 350 × 17
23755	61021	120W	30W	5-6	2,3	555 × 250 × 80	630 × 350 × 17
23758	61022	180W	40W	7-8	3,2	605 × 270 × 80	670 × 445 × 25

ATENȚIE

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este întreruptă.
- Montarea corpului trebuie făcută doar de către un electrician.
- Citiți instrucțiunile ce urmează înainte de instalare. Pregătiți accesoriile necesare și piesele de rezervă (dacă este cazul).
- Asigurați-vă că izolarea cablului este făcută **corespunzător**, atât din punct de vedere electric cât și împotriva pătrunderii apei prin mantaua cablului.



MONTARE

- Nu montați pe o suprafață expusă la vibrații. Nu montați panoul solar sub un obiect care poate obscura parțial sau total lumina solară.
- Conectați cablurile dintre panoul solar și corp. Reglați unghiul de iluminare al panoului solar în funcție de cerințele de utilizare.
- Porniți corpul stradal prin telecomandă. Este setat implicit pe funcția de control al luminii și control al perioadei de funcționare.
- Puteți porni alimentarea electrică pentru a vă asigura că funcționează.

