

Sigurante MPR NH 00C, 00, 0, 1, 2, 3, 4

Prezentare generala:

Soclu cu sigurante fuzibile este destinat:

- protectiei conductoarelor si aparatajului din instalatii impotriva suprasarcinii si scurtcircuitelor
- separarii vizibile in instalatiile electrice


Daca curentul de scurtcircuit este mai mare decat capacitatea de rupere a intrerupatorului automat, se recomanda montarea inaintea lui a unui soclu cu sigurante MPR.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60269
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Tipul sigurantelor MPR	gL/gG
Capacitatea de rupere	120 kA
Semnalizare a continuitatii fuzibilului.	

Tipul sigurantei	Curent nominal In [A]
NH 00C	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100
NH 00	125, 160
NH 0	35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
NH 1	16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250
NH 2	16, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400
NH 3	250, 280, 300, 315, 355, 400, 425, 450, 500, 560, 630
NH 4	630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1600

Cote de gabarit:

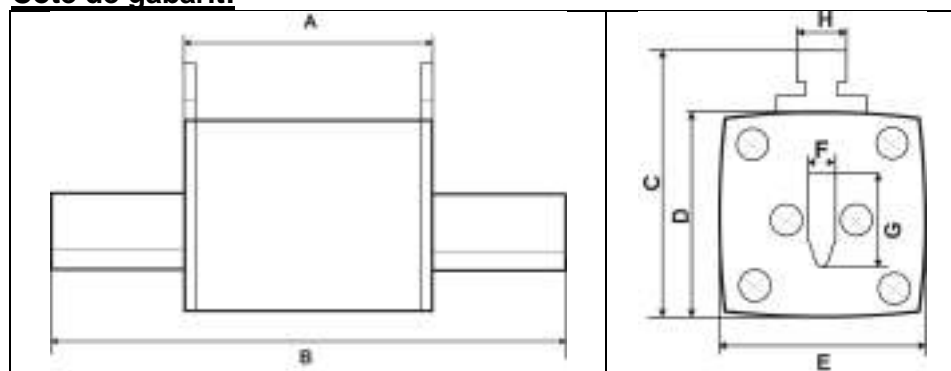

Marime	NH 00C	NH 00	NH 0	NH 1	NH 2	NH 3	NH 4
A	48	47	68	66	67	69	70
B	78	78	123	135	150	150	200
C	48	56	56	63	71	84	110
D	36	44	44	49	58	70	95
E	20	28.5	28	47	58	67	86
F	6	6	6	6	6	6	8
G	15	15	15	20	26	32	50
H	10	10	10	10	10	10	10

Instructiuni de montaj:

- Se monteaza siguranta MPR in soclu SIST.
- Pentru fixarea sau extractia sigurantei MPR se utilizeaza manerul electroizolant pentru sigurante (MF0027-00030).

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Se va acorda o atentie marita la partile neizolate ale soclului si ale sigurantei MPR.
- Operatile de fixare si de extractie a sigurantei MPR se vor realiza de un electrician.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.